


Handleiding Multimastic SP

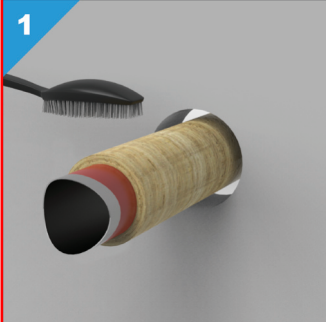


1



Zorg ervoor dat de doorvoering en de sparing vrij zijn van stof, vuil en vet. Indien nodig de constructie bevochtigen.

4

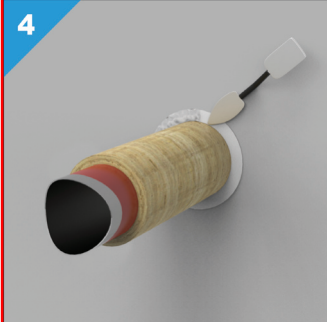


Strijk de voeg glad met een vochtige spatel of plamuurmes.

2




Wanneer er ondersteuningsmateriaal wordt toegepast, snij dit iets breder dan de sparingbreedte en zorg dat het op de juiste diepte aangebracht wordt in de constructie.

5

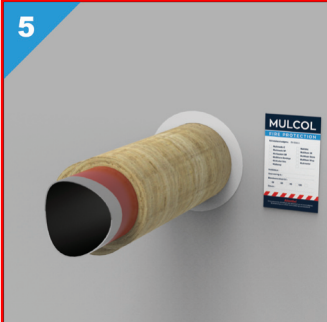

Vul de conformiteitsverklaring in en breng deze aan naast de gemaakte brandwerende afdichting.

3

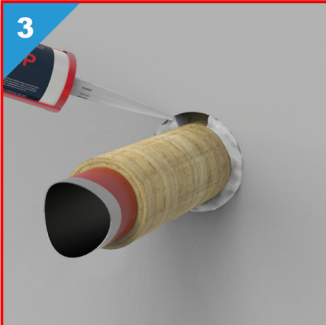

Breng royaal Multimastic SP vulpasta aan in de sparing om luchtbellen te voorkomen.



Voor gebruik en voor meer informatie over een toepassing raadpleegt u de Mulcol documentatie en (inter)nationale goedkeuringen. Kijk voor de juiste toepassing in combinatie met brandwerendheid op de **Mulcol Fire Protection app** of bezoek onze selector op **www.mulcol.com**
Alleen voor professionele gebruikers.

MULCOL
INTERNATIONAL