




Handleiding Multimastic C

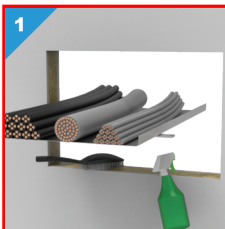

Zorg ervoor dat de doorvoeringen en de sparing vrij zijn van stof, vuil en vet. Indien nodig de constructie bevochtigen.

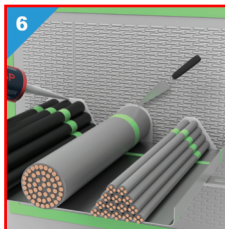


Naden en openingen rondom doorvoeringen en de constructie, met Multimastic SP vulpasta en strijk de voeg glad met een vochtige spatel of plamuurmes.

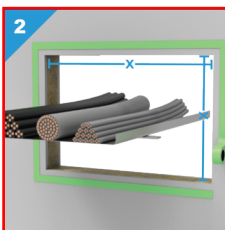


Meet vervolgens de sparing en doorvoeringen op en teken deze af op het Multimastic FB steenwol brandschot.



Neem de Multimastic C brandwerende verf en roer deze goed door.

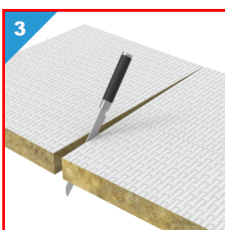

Zaag of snij het Multimastic FB brandschot op de gewenste afmeting.

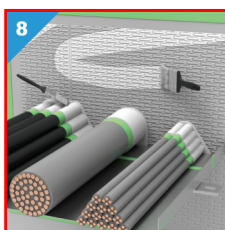

Voor esthetische redenen, schilder het Multimastic FB brandschot geheel af met een kwast of roller.



Zaag of snij de doorvoeringen uit het Multimastic FB brandschot.



Verwijder de tape voor een mooi en strak uiterlijk.



Verlijm het Multimastic FB steenwol brandschot met Multimastic SP vulpasta in de constructie en verlijm het met de doorvoeringen.



Vul de conformiteitsverklaring in en breng deze aan naast de gemaakte brandwerende afdichting.



Voor gebruik en voor meer informatie over een toepassing raadpleegt u de Mulcol documentatie en (inter)nationale goedkeuringen. Kijk voor de juiste toepassing in combinatie met brandwerendheid op de **Mulcol Fire Protection app** of bezoek onze selector op www.mulcol.com Alleen voor professionele gebruikers.



MULCOL
INTERNATIONAL